IL

טבלת תכניות כביסה

A. סמן "דלת פתוחה"

מכונת כביסה זו מצוידת במנגנוני בטיחות אוטומטיים אשר מזהים ומפענחים תקלות בשלבי התהוות מוקדמים ומגיבים בהתאם:

B. סמן "שירות"
C. סמן "ברז מים סגור"
D. סמן "ניקוי משאבה"

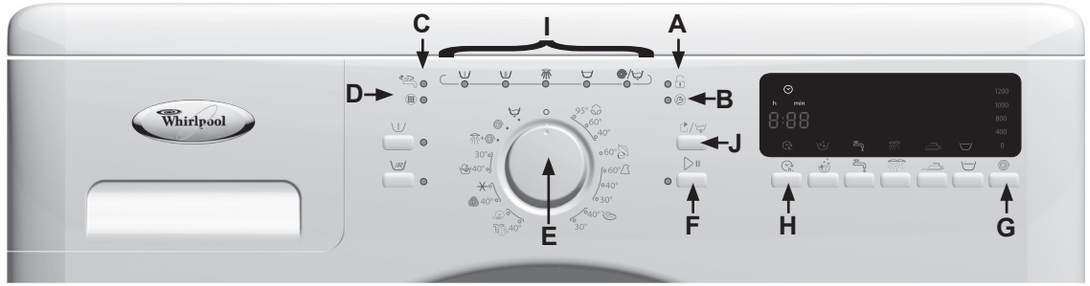

E. בורר תכניות
F. לחצן "הפעלה/השהייה"
G. לחצן "סחיטה"
H. לחצן "השהיית התחלה"
I. סמן התקדמות תכנית כביסה

J. לחצן "איפוס"

תכנית		תווית טיפול	מקס. כמות ק"ג	סוג הכביסה/הערות *- לבחירת הטמפרטורה, מלאו אחר המלצות היצרן שעל תווית הטיפול*	סבון כביסה ותוספים			אפשרויות מיוחדות								מהירות סחיטה מירבית סל"ד
					קדם כביסה	כביסה עיקרית	מרכך	קדם כביסה	מהיר	נקי+	כביסה קרה	שטיפה חזקה	ג'הוץ קל	עצירת שטיפה	סחיטה	השהיית התחלה
כותנה *95 °C*	*95 °C*	95	7.0	פריטים מכותנה לבנה עם לכלוך רגיל עד כבד. ללכלוך כבד או כתמים קשים, ניתן להוסיף מלבין על בסיס חמצן אותו ניתן להוסיף בטמפרטורה של 95°C. תכנית זו משמידה חיידקים ומבטיחה כביסה מחוטאת.	❊	כן	❊	❊	—	❊	—	❊	❊	❊	❊	❊	מקסימום
סינתטי *40 - 60 °C*	*40 - 60 °C*	60 40	7.0	פריטים עם לכלוך רגיל עד כבד כגון מצעי מיטה, מפות ולבנים, מגבות, חולצות וכו' עשויים כותנה ופשתן.	❊	כן	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	מקסימום
חסכוני במיוחד *60 °C*	*60 °C*	95 60 60	7.0	פריטים עמידים עם לכלוך כבד עשויים כותנה, סיבים סינתטיים ותערובות. מאפשר חיסכון מירבי בצריכת אנרגיה על ידי הארכת משך הכביסה. מתאים במיוחד להפעלה בלילה במקומות בהם יש תעריפים מוזלים. כדי למנוע רעש של סחיטה בלילה, כוונו את בורר הסחיטה למצב "0" והפעילו את הסחיטה בבוקר, או בחרו תכנית מתאימה עם אפשרות "השהיית התחלה". לפריטים עם אחוז גבוה של סיבים סינתטיים, אנו ממליצים להשתמש ברשת לכביסה.	—	כן	❊	—	—	—	—	❊	❊	—	❊	❊	❊	מקסימום
סינתטי *30 - 40 - 60 °C*	*30 - 40 - 60°C*	60 50 40 30	3.0	פריטים עם לכלוך רגיל עשויים סיבים מלאכותיים (כגון פוליאסטר, פוליאקריל, ויסקוזה וכו') או תערובות עם כותנה.	❊	כן	❊	❊	❊	—	❊	❊	❊	❊	❊	מקסימום
כביסה עדינה *30 - 40 °C*	*30 - 40°C*	40 30	1.5	וילונות וביגוד עדין כגון שמלות, חצאיות, חולצות וכו'.	❊	כן	❊	❊	—	—	❊	—	—	❊	❊	1000[1]
יומיומי *40 °C*	*40 °C*	60 40 60 40	4.0	כביסה עמידה עם לכלוך קל עד רגיל, עשוייה כותנה, פשתן, סיבים מלאכותיים ותערובות. תכנית יעילה של שעה אחת. וודאו שאתם מכבסים באותה הכביסה רק צבעים דומים.	—	כן	❊	—	—	—	❊	❊	❊	❊	❊	מקסימום
כביסה מהירה *30 °C*	*30 °C*	30	4.0	פריטים אשר נלבשו לזמן קצר, עשויים כותנה, פוליאסטר, פוליאמיד או תערובות עם כותנה. תכנית קצרה לרענון הכביסה.	—	כן	❊	—	—	—	❊	—	—	❊	❊	מקסימום
צמר *קר - 40°C*	קר - 40°C	WOOLMARK	1.0	דברי צמר בלבד, שבתווית שלהם סמל הצמר, המסומנים כמתאימים לכביסה במכונה. תוכנית זאת (40°C) נבדקה ואושרה על ידי The Woolmark Company עבור דברי צמר הניתנים לכביסה במכונה.	—	כן	❊	—	—	—	❊	—	—	❊	❊	1000[1]
כביסה ידנית *30 - 40 °C*	30 - 40 °C	WOOLMARK	1.0	פריטים עשויים משי, פשתן, צמר או ויסקוזה עם סימון "כביסה ביד". תוכנית זאת (40°C) נבדקה ואושרה על ידי The Woolmark Company עבור דברי צמר לכביסה ביד.	—	כן	❊	—	—	—	❊	—	—	❊	❊	400[1]
שטיפה וסחיטה		–	7.0	דומה לשטיפה וסחיטה האחרונים בתכנית "כותנה".	—	—	❊	—	—	—	—	❊	—	❊	❊	מקסימום
סחיטה		–	7.0	סחיטה אינטנסיבית. זהה לסחיטה בתכנית "כותנה".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	❊	מקסימום
ניקוז		–	–	ניקוז בלבד – ללא סחיטה. שיטה חלופית לסיום תכנית לאחר "עצירת שטיפה".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	❊	—	—

❊ = ניתן להפעיל. כן = נדרש מינון

[1] כדי לשפר את הטיפול בבגדים, מהירות הסחיטה מוגבלת בתכניות אלו.

תכניות הצמר והכביסה הידנית במכונה זו נבדקו ואושרו על ידי חברת Woolmark כמתאימות לצמר המיועד ל"כביסה במכונה" או ל"כביסה ביד", וזאת בתנאי שהפריטים יכובסו בהתאם להנחיות שעל גבי תווית הטיפול של הבגד וההנחיות שבטבלת תכניות זו. M0619

Whirlpool הינו סימן מסחרי רשום של Whirlpool USA

5019 301 06464

נתוני צריכה

תכנית	טמפרטורה (°C)	כמות (ק"ג)	מים (ליטר)	אנרגיה (קו"ש)	משך התכנית בקירוב (דקות:שעות)	
					ללא "מהיר"	עם "מהיר"
כותנה	95	7.0	74***	2.10	2:00	—
כותנה*	60	7.0	54	1.05	4:00	2:30
כותנה*	60	3.5	40	0.85	3:00	**
כותנה	40	7.0	69	0.80	3:15	2.15
כותנה*	40	3.5	40	0.65	3:00	**
חסכוני במיוחד	60	7.0	69	0.84	4:00	—
סינתטי	60	3.0	50***	0.80	1:35	1:14
סינתטי	40	3.0	46	0.50	1:20	0:59
כביסה עדינה	30	1.5	60	0.50	0:45	—
כביסה יומיומית	40	4.0	45	0.50	1:00	—
כביסה מהירה	30	4.0	45	0.40	0:30	—
צמר	40	1.0	60	0.50	0:45	—
צמר	20	1.0	60	<0.10	0:40	—
כביסה ידנית	40	1.0	45	0.50	0:40	—
כביסה ידנית	30	1.0	45	0.40	0:36	—

ערכי הצריכה נמדדו בתנאים מבוקרים כרגילים, בהתאם לתקן IEC/EN 60 456. נתוני הצריכה בבית עשויים להשתנות בהשוואה לערכים שבטבלה בשל שינויים בלחץ המים, טמפרטורת המים, כמות וסוג הכביסה. צריכת המים והחשמל מתייחסים למצבי ברירת מחדל של הצנניות; בחירת אפשרויות מיוחדות או שינוי מהירות הסחיטה או הטמפרטורה יגרמו לשינויים בנתוני הצריכה.

משך התכנית עשוי להשתנות בהשוואה לנתונים שלעיל מכיוון שהוא מותנה בתנאים הקיימים בעת ההפעלה (עיינו גם ב"איתור תקלות" במדריך למשתמש).

* תכנית למטרות השוואה של תווית האנרגיה.

** התאמה אוטומטית של משך התכנית בהתאם לכמות הכביסה.

*** כדי להוריד את טמפרטורת המים, מעט מים קרים מתווספים בסיום שלב הכביסה העיקרית, לפני שהמשאבה מנקזת את המים מהמכונה.

הוסיפו סבון כביסה, סגרו את הדלת ובחרו את תכנית הכביסה

הוסיפו סבון כביסה כמצוין בעמוד הראשון וכמתואר בפרק "סבון כביסה ותוספים" במדריך למשתמש.

- סובבו את **בורר התכניות** לתכנית ולטמפרטורה הרצויים. התצוגה מראה את משך התכנית בשעות ודקות וכן את מהירות הסחיטה שנקבעה מראש. הנורית שליד לחצן **"הפעלה/השהייה"** ⏯ מהבהבת.

בחרו באפשרות הרצויה

לחצו על הלחצנים של האפשרויות הרצויות – הנוריות המתאימות יידלקו.

אם הצירוף של התכנית והאפשרויות הנוספות אינו נתמך, הנוריות ייכבו באופן אוטומטי. בחירת שילובים לא מתאימים מבוטלת אוטומטית.

לחצן "קדם כביסה"

- מיועד רק לכביסה מלוכלכת מאוד (למשל עם חול או לכלוך גרגירי). מאריך את משך המחזור בכ-15 דקות.
- אין להשתמש בסבון נוזלי בתכנית הכביסה העיקרית כאשר בוחרים באפשרות הכביסה המוקדמת.

לחצן "כביסה מהירה"

- מאפשר קיצור זמן הכביסה על ידי קיצור משך פעולת התכנית.
- מומלץ עבור כמויות כביסה קטנות או כביסה עם לכלוך קל בלבד.

לחצן "נקי +"

- בחרו באפשרות זו אם ברצונכם להשתמש בתוסף כביסה להסרת כתמים (אבקה, למשל "קליה-ווניש") – אפשרות זו תגביר את יעילות התוסף ותיתן תוצאות כביסה והסרת כתמים טובות יותר.
- לשימוש עם כמות כביסה מירבית.
- הוסיפו כמות מתאימה של חומר מסיר כתמים (אבקה) לתא הכביסה הראשי, יחד עם אבקת הכביסה (השתמשו רק באבקה עם אפשרות זו). הקפידו על הנחיות המינון של היצרן.
- אפשרות זו יכולה להאריך את זמן הכביסה בכ-10 עד 15 דקות.
- מתאים למסירי כתמים מבוססי חמצן. **אין להשתמש בכלור או מלבין מבוסס-פרבורט!**

לחצן "כביסה קרה"

- המים מחוממים רק עד לטמפרטורה של 20°C.
- מתאים לפריטים עדינים שבתווית הטיפול שלהם טמפרטורת הכביסה המומלצת היא 30°C מקסימום.
- בדרך כלל ניתן לבחור באפשרות זו רק בדרגת הטמפרטורה הנמוכה ביותר של התכניות.

לחצן "שטיפה חזקה"

- נוספים יותר מים ומחזור השטיפה מוארך.
- אפשרות זאת מתאימה במיוחד לאזורים בהם המים רכים במיוחד, לכביסת דברי תינוקות ולעזרה לאנשים הסובלים מאלרגיות.

לחצן "גיהוץ קל"

- מפחית קמטים על ידי הגברת כמות המים וסחיטה עדינה מאד.

לחצן "השהיית שטיפה"

- הכבסים נשארים במי השטיפה האחרונים והתוכנית לא עוברת למחזור הסחיטה האחרון כדי להימנע מקימוט האריגים ולמנוע מהצבעים להשתנות.
- שימושי במיוחד אם אתם רוצים לדחות את הסחיטה למועד מאוחר יותר, או לנקז את המים בלבד.

הערה: התכנית נעצרת במצב "השהיית שטיפה" כאשר סמן "השהיית שטיפה" בסמן סדר התכניות דולק. הנורית שליד לחצן **"הפעלה/השהייה"** ⏯ מהבהבת.

סיום אפשרות "השהיית שטיפה":

- לחצו על לחצן **"הפעלה/השהייה"** ⏯; התכנית תסתיים אוטומטית עם שלב הסחיטה האחרונה של התכנית הנוכחית.
- אם אתם לא רוצים לסחוט את הבגדים, סובבו את בורר התכניות לתכנית "ניקוז" ולחצו שוב על לחצן **"הפעלה/השהייה"** ⏯.

לחצן "מהירות סחיטה"

- לכל תכנית יש מהירות סחיטה מוגדרת מראש; לחצו על הלחצן כדי לקבוע מהירות סחיטה אחרת.
- אם תבחרו במהירות סחיטה "0", הסחיטה האחרונה מבוטלת אבל סחיטות הביניים מבוצעות כרגיל במהלך השטיפה. מתבצע ניקוז המים בלבד. יחד עם זאת, שלבי סחיטות הביניים במהלך השטיפה מתבצעים כרגיל.

השהיית התחלה

לחצן "השהיית התחלה" מאפשר לכם להפעיל את המכונה בשעה הנוחה לכם, למשל בלילה במקומות בהם יש תעריפי חשמל זולים יותר. אין להשתמש בחומר כביסה נוזלי עם אפשרות "השהיית התחלה".

- בחרו תכנית, טמפרטורה ואפשרויות.
- לחצו על לחצן "השהיית התחלה" כדי לבחור זמן השהייה רצוי של עד 23 שעות.
- לחצו על לחצן **"הפעלה/השהייה"** ⏯.

בתצוגה, סימן השהיית התחלה והנקודה שבין השעות לדקות מהבהבים. מתחילה הספירה לאחור של זמן ההשהייה.

- כאשר התכנית מתחילה, סימני השהיית ההתחלה נעלמים, ובמקומם מוצג זמן התכנית הנותר.
- לאחר שלחצתם על לחצן **"הפעלה/השהייה"** ⏯ ניתן להפחית את הזמן שנבחר על ידי לחיצה חוזרת על לחצן "השהיית התחלה".

ביטול "השהיית התחלה"

- סובבו את בורר התכניות למצב אחר או לחצו על לחצן **"הפעלה/השהייה"** ⏯ - זמן ההשהייה נעלם מהתצוגה. לחצו שוב על **"הפעלה/השהייה"** ⏯ אם אתם רוצים מייד להתחיל בתכנית שנבחרה.

התחלת התכנית ⏯

פתחו את הברז ולחצו על לחצן **"הפעלה/השהייה"** ⏯. נורית הסימון שליד לחצן **"הפעלה/השהייה"** ⏯ דולקת. סמן התקדמות תכנית הכביסה מציג את השלב הנוכחי בתכנית, ומתקדם משמאל לימין דרך שלבי כביסה, שטיפה, סחיטה/ניקוז.

סמן "דלת פתוחה"

לפני תחילת תכנית ואחרי סיומה, נורית זו דולקת כדי להראות שניתן לפתוח את הדלת. כל עוד יש תכנית כביסה פעילה, הדלת נשארת נעולה ובשום אופן אין להפעיל כוח כדי לפתוח אותה. אם אתם חייבים לפתוח את הדלת בדחיפות בזמן שהתכנית פועלת, עיינו ב"ביטול תכנית פעילה לפני סיומה".

סימני תקלה

במקרה של תקלות או פעילות לא רגילה, עיינו בפרק "איתור תקלות" במדריך למשתמש.

"שירות"

אם נורית "שירות" נדלקת, הדבר עלול להצביע על תקלה ברכיב חשמלי.

"ברז מים סגור"

אין אספקת מים למכונה, או הזרם חלש מדי; ייתכן שברז המים סגור או שצינור כניסת המים חסום.

"ניקוי משאבה"

המים המשומשים לא נשאבים החוצה. ייתכן שיש עיקול חזק בצינור הניקוז או שצריך לנקות את המסנן (עיינו ב"ניקוי המסנן" במדריך למשתמש).

סיום התכנית

- כל הנוריות בסמן התקדמות התכנית נכבות וסימן "דלת פתוחה" נדלק.

1. סובבו את בורר התכניות למצב מכובה/O.
2. סגרו את ברז המים.
3. פתחו את הדלת והוציאו את הכבסים.
4. השאירו את הדלת פתוחה כדי לאפשר את ייבוש התוף.

שינוי תכנית ו/או אפשרויות לאחר תחילת התכנית

1. לחצו על לחצן **"הפעלה/השהייה"** ⏯ כדי להשהות את התכנית. הנורה מהבהבת.
2. בחרו את התכנית החדשה, ולפי הצורך גם במהירות סחיטה או כל אפשרות אחרת.
3. לחצו שוב על לחצן **"הפעלה/השהייה"** ⏯. התכנית החדשה ממשיכה מהשלב בו עצרתם את התכנית הקודמת. אין צורך להוסיף סבון כביסה עבור תוכנית זאת.

ביטול תכנית פעילה לפני סיומה

לחצן **"איפוס"** מבטל את התכנית לפני סיומה.

- לחצו לחיצה ממושכת על לחצן "איפוס". אם נותרו מים במכונה, הם נשאבים החוצה. ייתכן ויעבור זמן מה עד שניתן יהיה לפתוח את הדלת.